

Elate Task Chair



Part Number: 56584


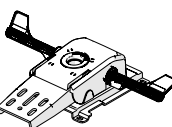

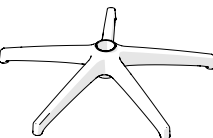

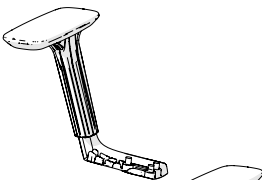





ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DO NOT THROW AWAY!



INSTRUCCIONES DE ENSEMBLAJE
NO LA TIRE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
NE PAS JETER

Parts List			Hardware		
P1 - Chair Back		x1	A - 5/16" x 3/4"		x3
P2 - Chair Seat		x1	B - 5/16" x 1-3/4"		x4
P3 - Control Mech		x1	C - 5/16" x 2-1/4"		x6
P4 - 5 Star Base		x1	D - Caster		x5
P5 - Right Arm Rest		x1	E - Allen Wrench		x1
P6 - Left Arm Rest		x1			
P7 - Pneumatic Cylinder		x1			

WARNINGS AND DISCLAIMERS

Review full assembly instructions and check that all parts are present before beginning assembly. Heavy or large furniture may require multiple persons in order to properly assemble. If you have questions regarding assembly, contact the manufacturer before continuing. Damage due to incorrect assembly may not be covered by warranty. Do not use product unless all screws are tight. Check all screws for tightness at least every six months. If parts are broken, missing, damaged, or worn, stop use of the product until repairs are made by your dealer using factory authorized parts.

ADVERTENCIAS Y RENUNCIAS

Previo a comenzar el proceso de ensamblaje favor de revisar las instrucciones y asegurarse que cuenta con todas las partes y materiales necesarios. Es posible que los muebles grandes o pesados, requieran mas de una persona para ensamblarlos correctamente. Por favor contacte al fabricante directamente si tiene alguna duda o pregunta antes de continuar con el proceso de armado del producto. La garantía no cubrirá daños que ocurrieron por errores cometidos durante el proceso de ensamblaje. Todos los tornillos deben estar ajustados previo el uso del producto. Debe revisar los tornillos periódicamente, por lo menos cada seis meses y asegurarse de que estén bien ajustados. Por favor detenga el uso del producto si partes del producto se pierden, rompen, se deterioran por uso o se rompen. Favor de contactar a su distribuidor para que le envíen las partes necesarias o realice las reparaciones necesarias con partes autorizadas por el fabricante.

AVERTISSEMENTS

Avant de commencer l'assemblage veuillez consulter les instructions complètes et vérifier si vous avez toutes les pièces nécessaires. Il est possible que plusieurs personnes soient nécessaires pour assembler des meubles grand ou lourds. En cas de doute sur l'assemblage contactez le fabricant avant de continuer. Les dommages encourus pendant l'assemblage ne seront pas couverts par la garantie. Ne pas utiliser le produit sans vérifier que tous les vis soient serrées. Vérifiez que les vis sont serrées au moins tous le 6 mois. Si aucune pièce se casse, manque, est endommagée ou usée, arrêtez d'utiliser de produit jusqu'à ce que le vendeur le repaire à l'aide de pièces autorisées par la fabricant.

WARRANTY

For full product warranty details, please visit:

Para obtener información sobre la garantía del producto, consulte este sitio (ingles):

Pour plus d'informations sur la garantie du produit, consultez ce site (anglais):

<http://moorecoinc.com/warranty>

CARE & MAINTENANCE

For questions on assembly or missing/damaged parts, please contact us using the following information.

Para preguntas sobre el ensamblaje o piezas faltantes o dañadas, por favor contáctenos usando la siguiente información.

Pour toute question sur le montage l'assemblage manquantes ou endommagées, veuillez nous contacter en utilisant les l'information ci-dessous.

Email:

support@moorecoinc.com

Phone:

1.800.749.2258

(Monday – Friday, 8AM – 5PM
Central Time)

PRODUCT REGISTRATION

To register your product for warranty, please visit:

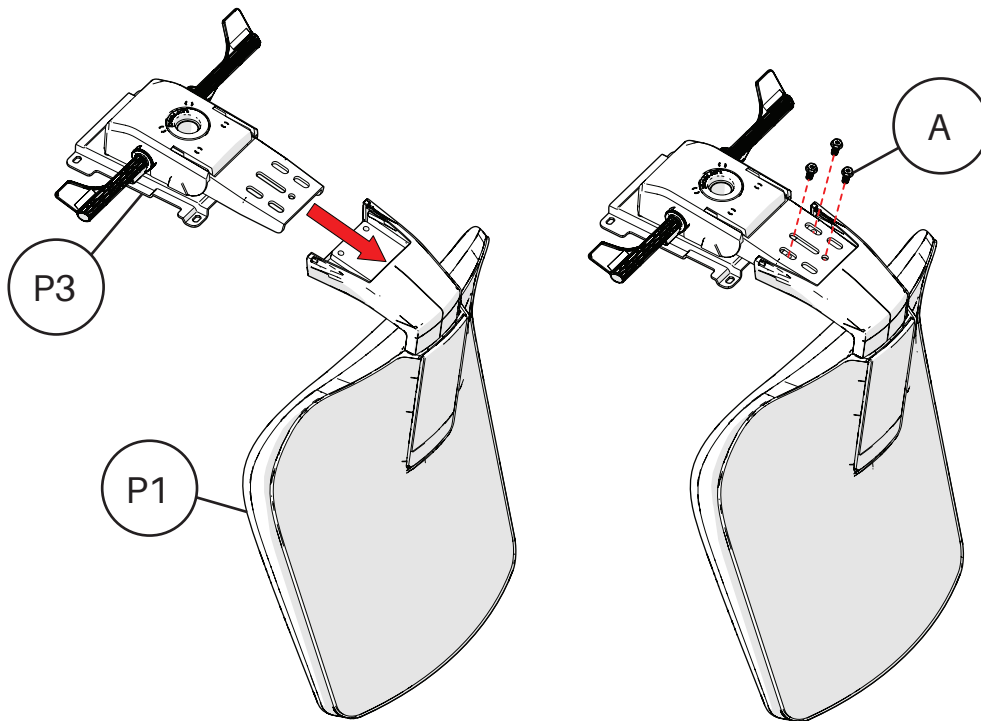
Para registrar la garantía del producto, vea este sitio (en ingles):

Pour enregistrer la garantie de votre produit, consultez ce site (en anglais):

<https://moorecoinc.com/register>


STEP 1

Slide Control Mech into Seat Back and secure with three screws (A) in slots shown.




STEP 2

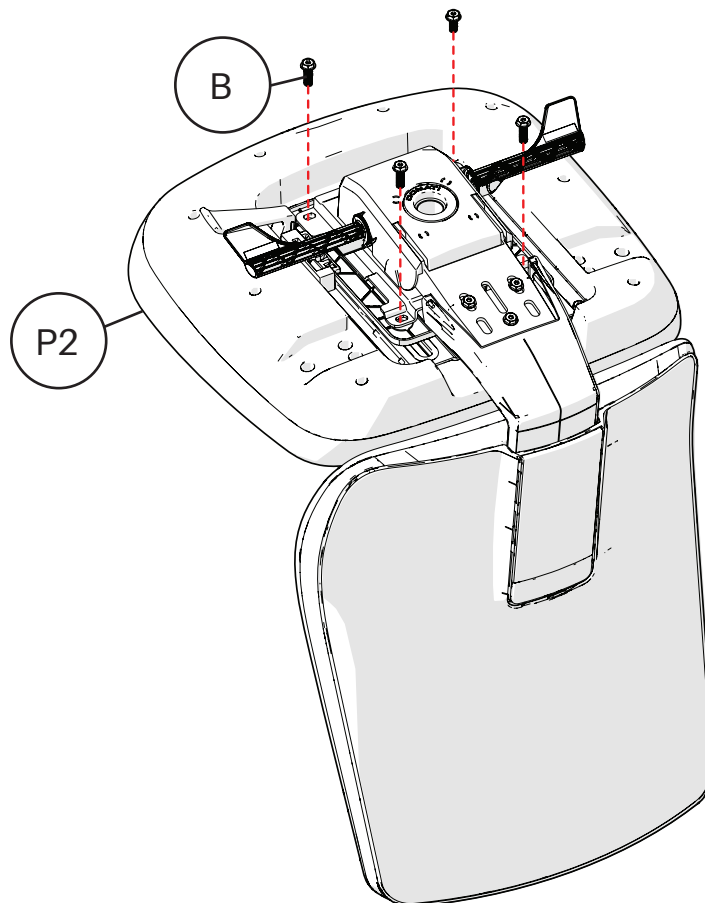Mount Control Mech with Seat Back onto bottom of Seat with four screws (B).




STEP 3

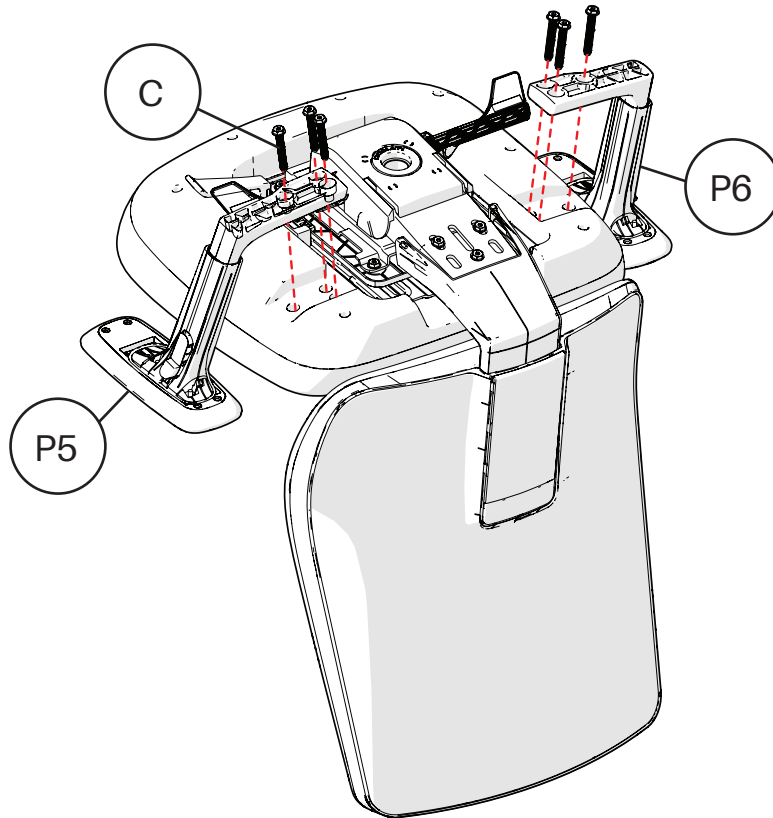Attach Left and Right Arm Rests with three screws (C) each.




STEP 4

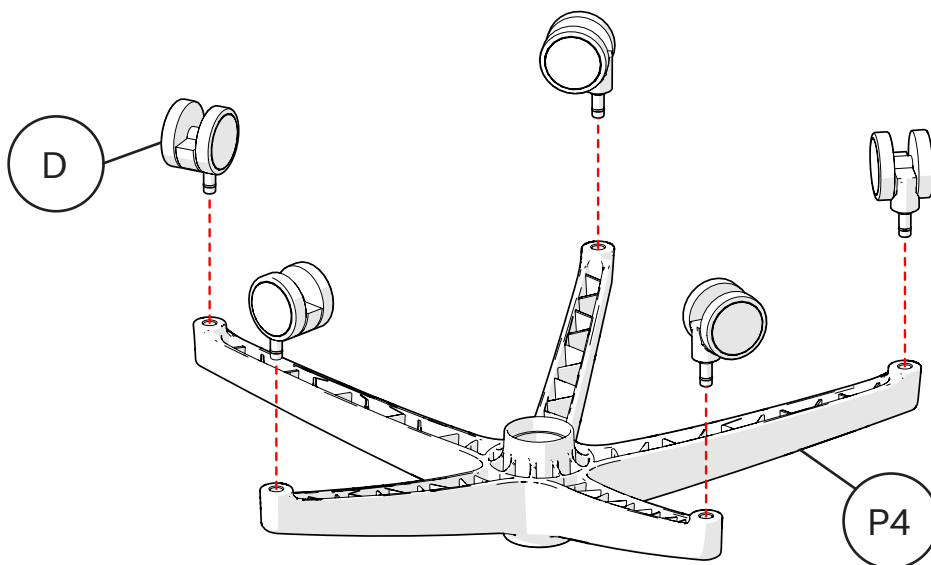Push all five Casters into Star Base. Snap rings on caster stems should lock into place.




STEP 5

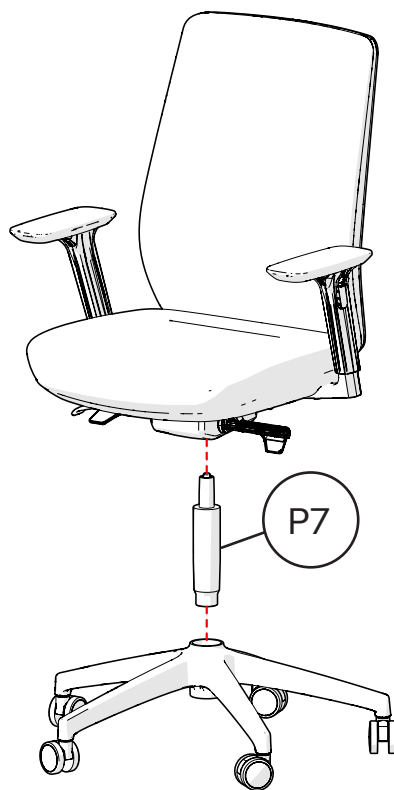Place Pneumatic Cylinder in Star Base then gently set chair onto cylinder. Gradually apply pressure to Seat to set cylinder within mechanism. Chair is now ready for use.



STEP 6

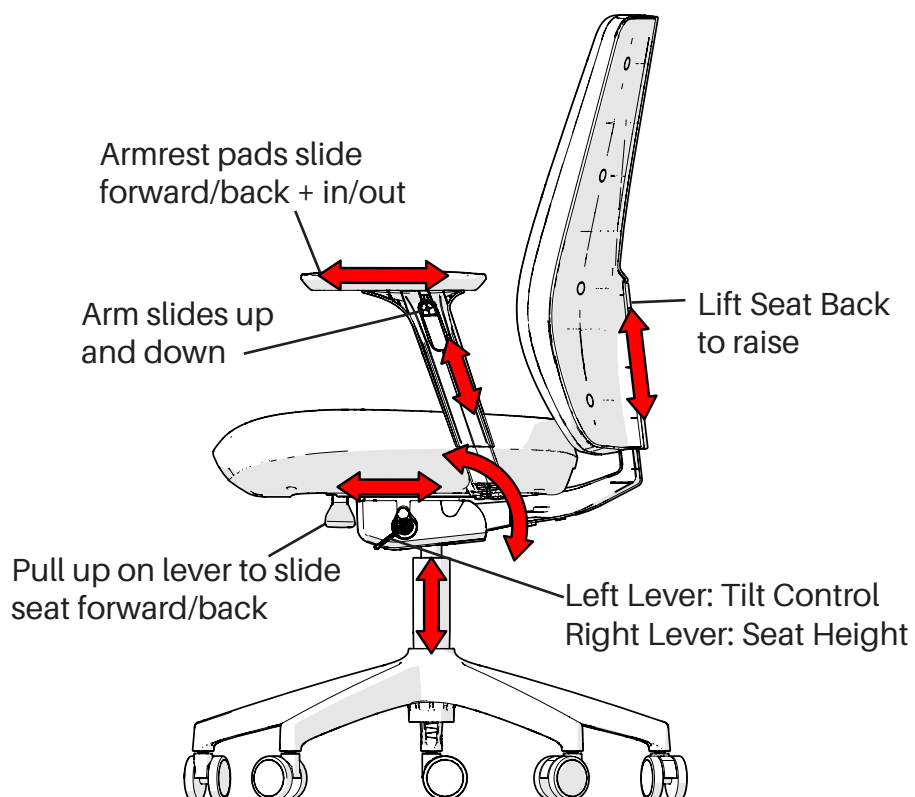Task Chair has over six types of adjustment to find your perfect setting.



THIS COMPLETES ASSEMBLY INSTRUCTION